

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意 / 使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意

注意

- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
●電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
●使い切った電池は本体から取り出してください。
●長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
●新旧・異種の電池を混用しないでください。
●短絡、分解、火中への投下などしないでください。
●極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
●発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
●落下や衝突など強いショックを与えないでください。
●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
●本製品に防水機能はありません。水中での使用はできません。
●定期的に点検してください。

警告

- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
●光を直接目に当てないでください。

充電電池について

- ・充電電池をご使用の際は、パナソニックグループのエネループをご使用ください。これ以外の充電電池での動作確認はしておりません。
・エネループの充電は必ず専用の充電器をお使いください。
・エネループをご使用の際は、エネループやその充電器の取扱説明書、注意書きなどを十分お読みいただき、その内容を守ってご使用ください。
※エネループ(eneloop)はパナソニックグループの登録商標です。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様との連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理で依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

*下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報のページ
http://www.gentos.jp/support/

使用方法などのご相談は...

お客様相談窓口

ジェントス株式会社 お客様相談窓口
TEL.0120-73-1668
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-7-17

修理に関するご相談 / 修理品の送付先は...

修理で依頼窓口

ジェントス株式会社 物流センター 修理係
TEL.048-511-1885
〒364-0002 埼玉県北本市宮内 6-22

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

故障かな?と思ったら


Table with 3 columns: 現象 (点灯しない, 暗い), 原因 (電池の入れ方が逆になっている, 電池が消耗している, バッテリーキャップが正しくまわっていない, 電池が消耗している), 対処の方法 (電池の⊕⊖を正しく入れてください, 新しい電池に取り替えてください, 最後までしっかりと回してください, 新しい電池に取り替えてください)

保証規定

- 1. 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
2. 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
3. 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。イ.誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
ロ.火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
ハ.不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
ニ.使用中に生じたキズなどの外観上の変化
ホ.消耗品および付属品の交換
5. 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.


各部の名称・電池の交換方法

- ① バッテリーキャップ(◀◀マーク部分)を開けて、バッテリーカートリッジを取り出し、電池を交換してください。
② バッテリーカートリッジを戻し、バッテリーキャップを閉めてください。

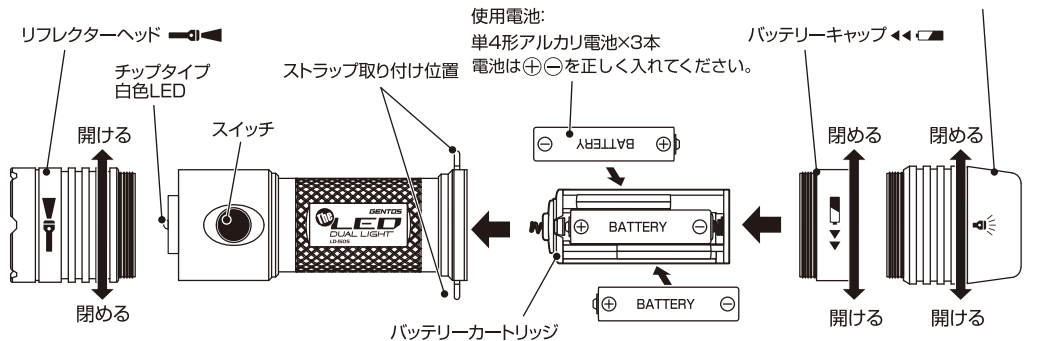

使用方法

- スイッチを5秒以上押すと点灯モード/点滅モードの切り替えができます。
●点灯モードの消灯状態からスイッチを下記のように操作します。
High点灯: 1回押す。
Mid点灯: 2回押す。(3秒以内)
Low点灯: 3回押す。(3秒以内)
消灯する際は点灯から3秒後以降にスイッチを押してください。(Lowモード以外)
●点滅モードの消灯状態からスイッチを下記のように操作します。
SOS/パターン点滅: 1回押す。
クイックフラッシュ: 2回押す。(3秒以内)
消灯する際は点灯から3秒後以降にスイッチを押してください。(SOS/パターン点滅のみ)

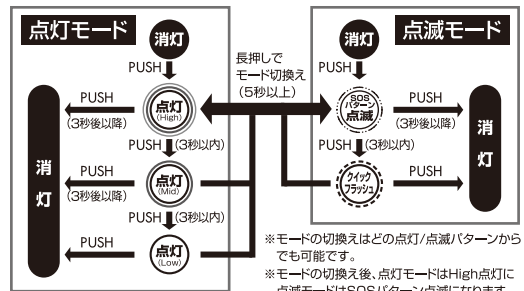


- リフレクターヘッド◀◀を取り付けるとフラッシュライトとして、カバーレンズヘッド◀を取り付けるとエリアライトとして使用できます。用途に応じてリフレクターヘッド◀◀とカバーレンズヘッド◀を入れ換えてご使用ください。

お買い上げ時に付属している電池はテスト用電池®のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。(※テスト用電池とは本機の動作確認をするための電池のごことで、本体価格に電池代は含まれておりません。)

専用ストラップの取付方法

専用ストラップの紐部分を先にストラップ取り付け位置に留め、反対側のストラップ取り付け位置にカラビナフックを取り付けます。

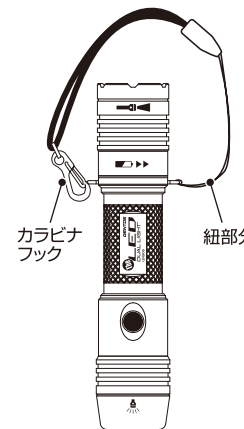

注意

光源の直視は危険ですから絶対にお止めください。

※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
※光源のLEDは交換できません。

仕様

Table with 2 columns: 仕様項目 (使用光源, 明るさ, 使用電池, 電池寿命, 照射特性, 照射距離, 本体サイズ, 本体質量) and 仕様内容 (高輝度チップタイプ白色LED×1個, リフレクターヘッド 約150ルーメン(最大時), カバーレンズヘッド 約95ルーメン(最大時), 単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属), 実用点灯(Highモード) 約5.5時間, 実用点灯(Midモード) 約15時間, 実用点灯(Lowモード) 約110時間, SOS/パターン点滅 約60時間, クイックフラッシュ 約12時間, ワイドビーム◀◀, リフレクターヘッド使用時, 約141m(最大時:リフレクターヘッド使用時), 約φ33×長さ161mm, 約162g(電池含む))

※1. 照射距離とは、満月時の月光以上の明るさで照らすことのできる距離をいいます。
※2. 照射距離は理論値であり、実際には使用場所の温度・湿度その他の条件により多少前後する場合があります。
※3. 明るさが同じ機種でも、レンズやリフレクターなどによる照射特性に応じて照射距離は変化します。