


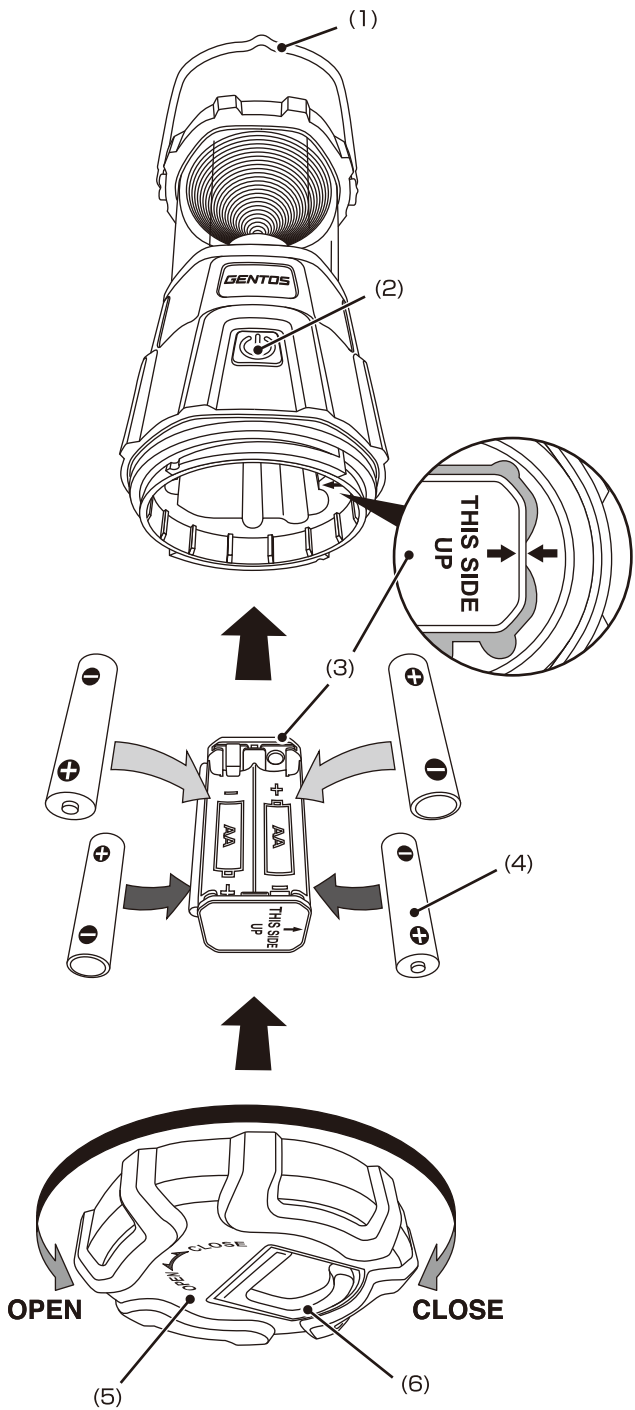


仕 様	
使用光源	高輝度チップタイプ白色LED × 6個 高輝度チップタイプ暖色LED × 6個
明 る さ	白色モード 約 300ルーメン(最大時) 昼白色モード 約 180ルーメン(最大時) 暖色モード 約 140ルーメン(最大時)
使用電池	単3形アルカリ電池 × 4本 (テスト用付属)
点灯時間	白色モード 実用点灯(強) 約 8時間 実用点灯(弱) 約 58時間 昼白色モード 実用点灯(強) 約 16時間 実用点灯(弱) 約 100時間 暖色モード 実用点灯(強) 約 16時間 実用点灯(弱) 約 105時間 暖色キャンドルモード 約 75時間
本体サイズ	幅64.4 × 高さ144.3 × 奥行66.0mm
本体質量	約330g (電池含む)

■ 各部の名称

- (1) キャリングハンドル (2) スイッチ / バッテリーインジケーター
(3) バッテリーカートリッジ (4) 単3形アルカリ電池×4本
(5) 電池カバー (6) ビルトインフック

■ PARTS

- (1) CARRYING HANDLE (2) SWITCH / BATTERY INDICATOR
(3) BATTERY CARTRIDGE (4) 4 × AA ALKALINE BATTERIES
(5) BATTERY COVER (6) BUILT-IN HOOK

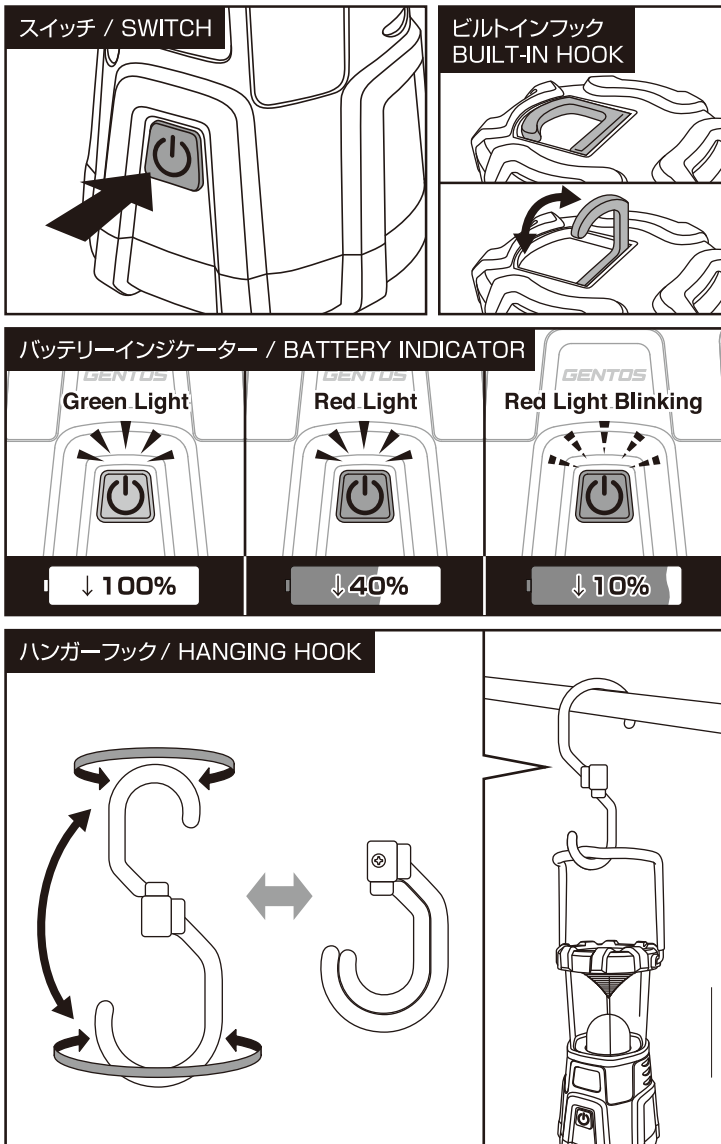

SPECIFICATION		ANSI FL1 STANDARD			
NEUTRAL WHITE	High	300 Lumens	8h	13m	40cd
	Low	25 Lumens	58h	3m	3cd
	High	180 Lumens	16h	10m	23cd
	Low	10 Lumens	100h	3m	2cd
COOL WHITE	High	140 Lumens	16h	8m	17cd
	Low	10 Lumens	105h	2m	1cd
CANDLE LIGHT		NA	75h	NA	NA

			IP68
4 × AA ALKALINE BATTERIES	W64.4 × H144.3 × D66.0mm	330g (With Batteries)	

EX-234D

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上の注意/使用上の注意」を必ずお読みください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意/使用上の注意



- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 短絡、分解、火中への投下などしないでください。
- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れてください。
- 使い切った電池は本体から取り出してください。
- 長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
- 新旧・異種の電池を混用しないでください。
- 極端な低温・高温な場所、および湿気やほこりの多いところで保管しないでください。
- 発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
- 本製品は4mまでの落下耐久がありますが、精密機器ですので、ていねいにお取り扱いください。
- 本製品には2m防水機能がありますが、ダイビングライトではありませんので、水中での使用はしないでください。
- 定期的に点検してください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。



- 電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
- 光を直接目に当てないでください。

保証規定


- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理・交換いたします。
- 購入証明書(販売店のレシート等)をもって保証の適用とさせていただきますので、大切に保管していただけますようお願いいたします。
- 修理品をご送付いただく際の送料は、お客様負担とさせていただきます。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - イ. 誤用・乱用および取り扱い不注意による故障
 - ロ. 火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ. 不当な修理や改造および異常電圧に起因する故障
- 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- 消耗品および付属品の交換
- 本製品の使用または使用不能から生じた直接的または間接的損害に対し、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

日本語

■ 使用方法

消灯状態からスイッチを押し、下図のように操作します。

- OFF > 白色モード > 昼白色モード > 暖色モード > キャンドルモード

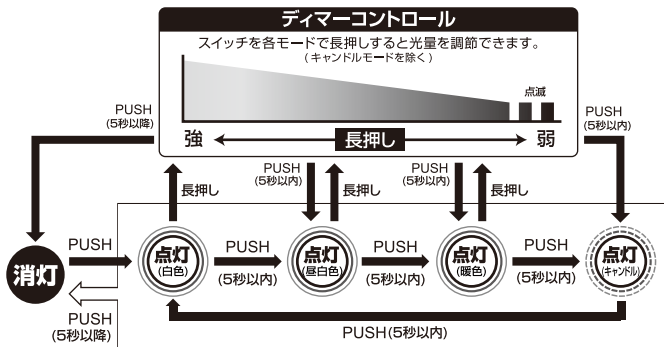

■ バッテリーインジケーター

- 緑点灯：十分な電池残量があります
- 赤点灯：電池残量 約 40%程度
- 赤点滅：電池残量 約 10%程度

アフターサービス

故障かな?と思ったら

現 象	原 因	対処の方法
点灯しない	電池の入れ方が逆になっている。	電池の⊕⊖を正しく入れてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。
暗 い	電池カバーが正しくしまっていない	最後までしっかりとめてください。
	電池が消耗している。	新しい電池に取り替えてください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」でご確認のあと、直らないときは、お客様の連絡先(お名前、住所、電話番号)・故障内容を明記*のうえ、購入証明書(販売店のレシート等)を添えて、製品を弊社修理ご依頼窓口まで直接お送りください。修理品をご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失などを防ぐため宅配便などをご利用ください。

*下記のサイトからアフターサポート依頼書をダウンロードしていただくことができます。

ジェントスホームページ サポート情報ページ	http://www.gentos.jp/support/
--------------------------	-------------------------------

使用方法などのご相談は・・・

お客様相談窓口	ジェントス株式会社 カスタマーサポート	〒110-0008 東京都台東区池之端 2-9-7 【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く) ※携帯・PHS 公衆電話からもご利用になれます。
	0120-73-1668	

修理に関するご相談/修理品の送付先は・・・

修理ご依頼窓口	ジェントス株式会社 物流センター 修理係	〒363-0001 埼玉県桶川市加納 97 【受付時間】10:00 ~ 18:00(土日祝日・弊社休日を除く) FAX.048-770-6111 [24 時間受付]
	TEL.048-788-1311	

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ジェントス株式会社はお客様の個人情報を、弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。


- ※LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ※光源のLEDは交換できません。

ENGLISH

For matters related to repair or maintenance, please contact your local authorized dealer with any questions you may have.

■ SWITCH OPERATION

- OFF > Neutral White > Cool White > Warm White > Candle Light

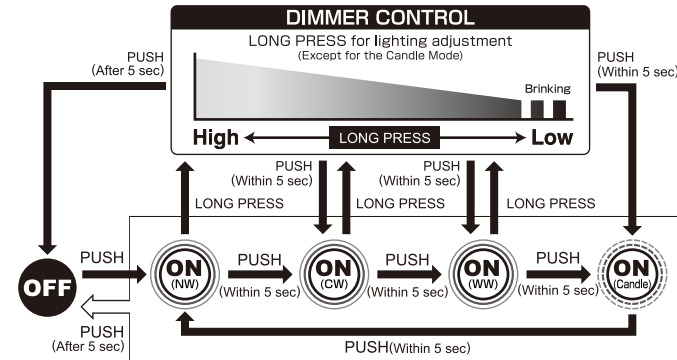

■ BATTERY INDICATOR

- Green Light : Enough Battery
- Red Light : Remaining Battery level is roughly 40%
- Red Light Blinking : Remaining Battery level is roughly 10%

⚠ CAUTION

- Looking directly into the light beam may cause damage to eyes.
- Do not use in water.